



Návod pro dětské elektrické autíčko **andos Titan XXL PRO 24V/180W**

model číslo: A032-180W



Copyright © andos s.r.o. | Specialista na dětská elektrická vozítka

Upozornění

Návod slouží k sestavení a použití dětského vozítka. Barva vozítka, některé jeho funkce či typ dálkového ovládání, jaké jsou v tomto manuálu uvedeny, se mohou mírně lišit dle výrobce daného vozítka.

Návod rovněž obsahuje pokyny k údržbě vozítka a baterií, stejně tak i instrukce k rychlému odstranění drobných závad.

Tento návod si prosím uschovejte pro případnou budoucí potřebu.

Veškeré díly vybalte z krabice a postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.

OBSAH MANUÁLU

1	TECHNICKÉ PARAMETRY	1
2	ČTĚTE PŘED PRVNÍM POUŽITÍM ELEKTRICKÉHO VOZÍTKA	2
3	SESTAVENÍ VOZÍTKA.....	3
4	OVLÁDACÍ PRVKY	9
6	NABÍJENÍ BATERIÍ	10
	5 snadných kroků pro maximální životnost baterií	10
7	ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ.....	11
8	PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.....	12

1 TECHNICKÉ PARAMETRY

Typ vozítka:	Dětské elektrické autíčko, bugina
Model:	andos Titan XXL PRO 24V (A032-180W)
Baterie:	24V/14Ah v bateriovém boxu
Nabíječka:	24V/1,5A (1500mA)
Motor:	tichý bezkartáčový motor 24V/180W s diferenciálem
Určeno pro:	děti od 6let
Maximální nosnost:	100 kg
Doba provozu:	až 120 minut
Doba nabíjení:	8-10 hodin
Rozměry vozítka:	136 x 92 x 81 cm
Rychlost:	8-15 km/h
Kola:	gumová nafukovací (max. tlak v pneu 22 PSI / 1.5 BAR)



INFORMACE PRO UŽIVATELE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ




Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správná likvidace tohoto produktu pomáhá zachovat cenné přírodní zdroje a předchází potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

2 ČTĚTE PŘED PRVNÍM POUŽITÍM ELEKTRICKÉHO VOZÍTKA

- Před sestavením a prvním užitím vozítka si prosím pečlivě prostudujte celý tento manuál.
- Vozítko lze užívat pouze **pod dohledem dospělé osoby!** Nesmí být používáno na silnicích a rušných cestách!
- Před prvním použitím musí být vozítko **plně nabité**.
- Vozítko nepoužívejte v dešti, na mokřem povrchu, ani ve sněhu. Nejezděte na povrchu s ostrými kameny. Nenajíždějte v plné rychlosti na vysoké překážky, např. vysoké obrubníky chodníků apod.
- Za vozítkem během jízdy nic netáhněte.
- **MAXIMÁLNÍ NOSNOST ČINÍ 100 KG.** Tuto hranici nepřesahujte. Nedodržením hrozí nevratné poškození vozítka.
- Baterie – v případě nesprávného zacházení (příliš dlouhé nabíjení, poškození jiným předmětem atd.) může dojít ke vzniku požáru, přehřátí nebo vytečení baterie.
- Nejezděte s vozítkem do úplného vybití – vždy, když si všimnete poklesu výkonu vozítka, dobijte baterie. Úplné vybití výrazně snižuje životnost baterií.
- **POZOR:** Pokud se kola při jízdě zaseknou o překážku a vozítko nemůže jet dál, **nesmí se držet stlačený nožní pedál!** V takovém případě může dojít k vážnému poškození motorů, převodovek, nebo elektrických obvodů, a to nad rámec záruky. Toto platí i při jízdě pomocí dálkového ovladače.
- Před změnou směru (vpřed/vzad) či rychlosti jízdy vozítko **vždy nejprve zcela zastavte**. Nedodržením může dojít k vážnému poškození motorů a převodovek, a to nad rámec záruky.
- **Nejezděte na svahu se sklonem větším než 10 stupňů (tj. 17 %).**

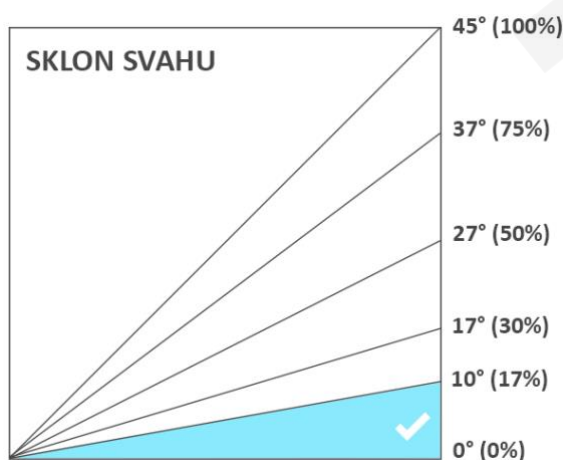

- Vozítko není určené pro jízdu na svahu větším než **10° (tj. 17 %)**. Nedodržením může dojít k poškození motorů a převodovek.
- Mějte prosím na paměti, že jízda do kopce je pro vozítko náročnější a žádá si proto větší odběr energie. Může tak dojít k rychlejšímu vybití baterií.

Bezpečnost dítěte

- Než poprvé vyjedete, důkladně seznámte dítě s ovládacími prvky vozítka.
- Dobíjení baterií smí provádět pouze dospělá osoba.
- Při užívání vozítka je nutný neustálý dohled dospělé osoby.
- Nejezděte s vozítkem blízko silnic a rušných cest.
- Dítě musí mít při jízdě helmu.

Obr. 1: Vozítko položte na měkkou podložku. Veškeré součásti uvnitř vozítka vybalte.

Obr. 2: Podložte vozítko (např. starou krabicí).



Obr. 3: Z předních os vyšroubujte šroub s podložkou (jen ty černé – **velká podložka musí zůstat na ose!**)

Obr. 4: Namažte osy vazelínou. Než nasadíte přední kola, nejdříve se ujistěte, že je na ose jako první nasazená velká stříbrná podložka (až poté nasadte přední kola na osy).



Obr. 5: Připravte si kola (**max. tlak v kolech 22 PSI/1.5 BAR**). Přední kola mají ložiska z obou stran, zadní kola mají ložisko jen z jedné strany.

Obr. 6: Nasadte na přední osy obě přední kola.



Obr. 13: Ke kolům vložte nejdříve podložku a poté našroubujte šroub.

Obr. 14: Šroub dotáhněte (použijte imbusový klíč z balení). Po dotažení zkontrolujte, zda se kolo může volně otáčet.



Obr. 15: Nyní nasadte na zadní osu zadní kola.

Obr. 16: Ke kolům vložte podložku a našroubujte šroub. Šroub dotáhněte (použijte imbusový klíč z balení).



Obr. 17 a 18: Nacvakněte do kol středové krytky. Výstupky v krytce nasměrujte do otvorů v kole a zatlačte, dokud se nezacvaknou.



Obr. 19 a 20: Připravte si volant. Volant srovnejte a zastrčte nadoraz do otvoru řízení.



Obr. 21 a 22: Volant srovnejte do správné polohy (srovnejte také trojúhelníkovou kovovou podložku pod středovým šroubem) a šroub utáhněte. Poté nacvakněte středovou krytku volantu.



Obr. 23: Sestavte zadní plastový rám.

Obr. 24: Než budete nasazovat zadní rám do otvorů v karoserii, je potřeba vyšroubovat šroubek na levé i pravé straně v zadní části vozítka.



Obr. 25: Nasaďte a zasuňte nadoraz zadní rám do otvorů v karoserii.

Obr. 26: Rám přišroubujte na levé i pravé straně. Použijte šroubky, které jste předtím vyšroubovali.



Obr. 27: Nasaďte obě sedačky. Sedačku nasuňte do ližin a zasuňte ji nadoraz vzad.

Obr. 28: Při posouvání sedačky je potřeba vždy stisknout plastové táhlo zespodu sedačky. Obě sedačky lze posouvat do 3 poloh dle velikosti dítěte.



Obr. 29 a 30: Nasaďte přední rám. Rám zasuňte nadoraz do otvorů v karoserii.





ZAPOJENÍ BATERIÍ (BATERIOVÉHO BOXU)

MODEL A: Pokud je již bateriový box vložený ve vozítku, propojte pouze konektor, viz obr. 31-32


MODEL B: Pokud je bateriový box zabalený samostatně, postupujte podle obrázků č. 33-36

Bateriový box

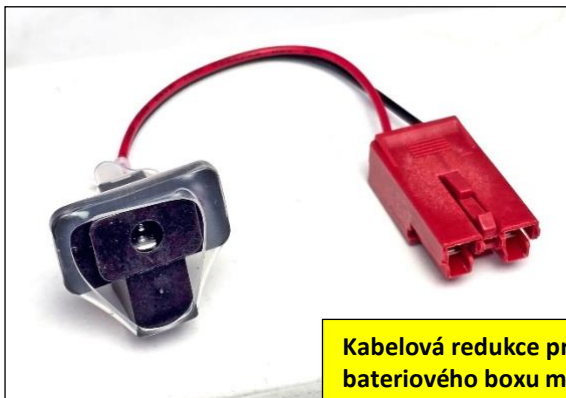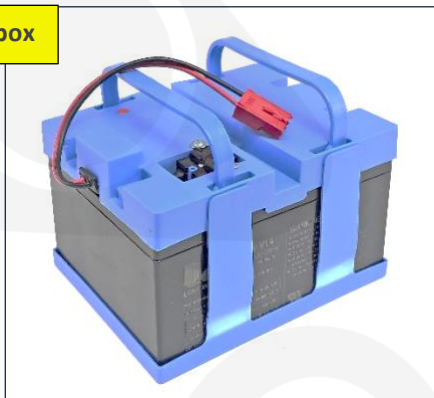


Kabelová redukce pro nabíjení
bateriového boxu mimo vozítko

Obr. 31 a 32: Otevřete přední kapotu a propojte konektor baterie.

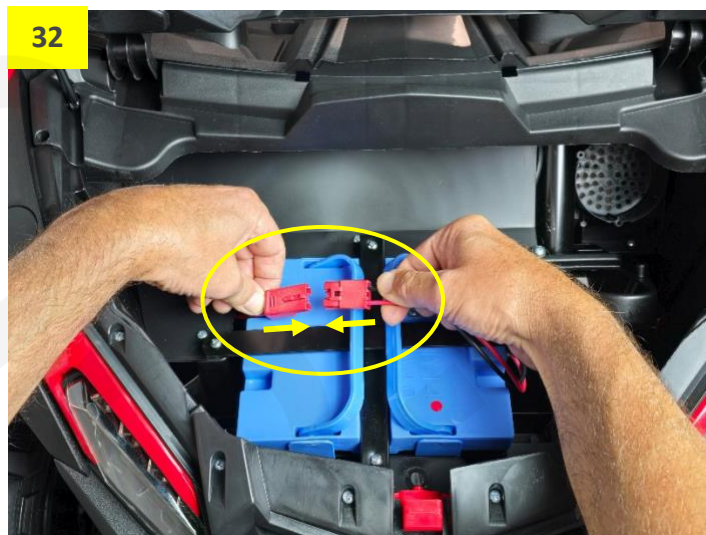


Obr. 33: Pokud je bateriový box zabalený samostatně, odšroubujte nejdříve kovové třmeny pod kapotou.

Obr. 34: Přidržte kabely a opatrně vložte bateriový box do prostoru pod kapotou. Dejte pozor, aby bateriový box nestál, nebo neskršpl žádný kabel.

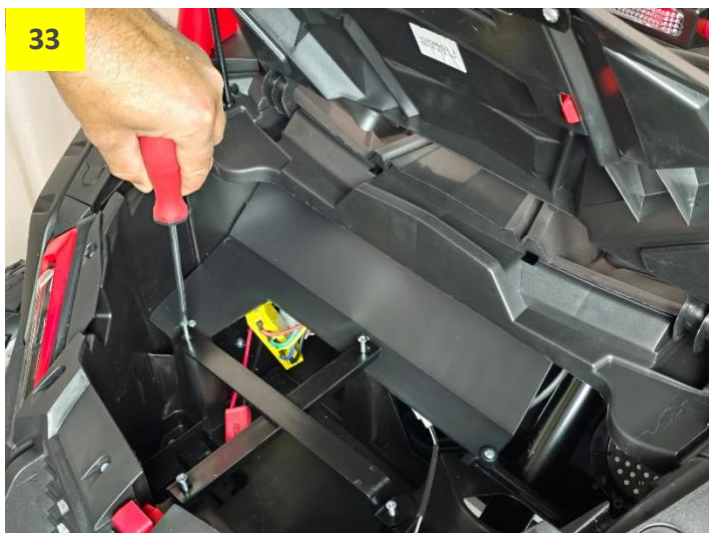

Obr. 35: Přišroubujte zpět kovové třmeny držící box. Pod třmeny nesmí zůstat žádný kabel.

Obr. 36: Propojte konektor baterie a zavřete kapotu.

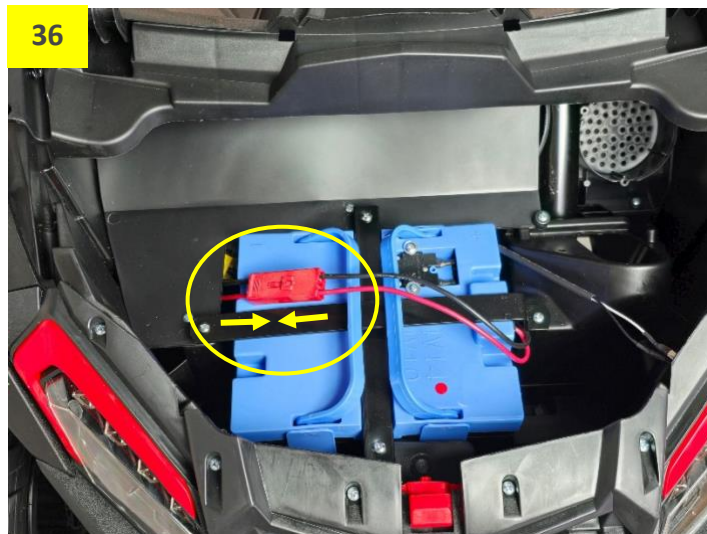

Obr. 37: Otevírání a zavírání dveří.



Obr. 38: Nabíjecí zásuvka. Konektor nabíječky zasunujte a vytahujte opatrně, aby nedošlo k poškození kontaktů uvnitř nabíjecí zásuvky.



I. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před změnou rychlosti či směru jízdy (vpřed/vzad) vozítko **vždy nejprve zastavte**, aby nedošlo k poškození motorů a převodovek.

II. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Doporučujeme první zkušební jízdu na nejpomalejší rychlost (přepínač rychlosti v poloze „L“). Při jízdě používejte ochrannou helmu.

4 OVLÁDACÍ PRVKY

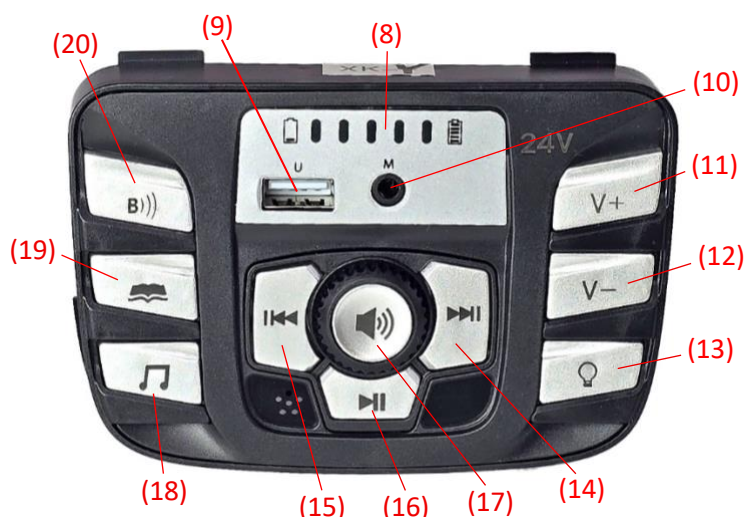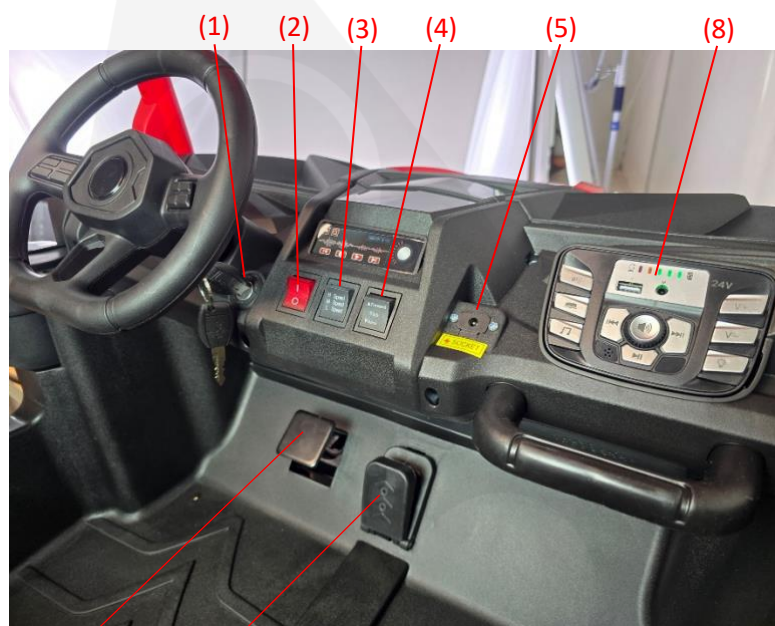

1. Spínací skříňka s klíči – otočením klíče vozítko zapnete, otočením klíče zpět vypnete
2. Vypínač předních LED světel
3. Přepínač rychlosti jízdy
H = rychlá jízda / M = středně rychlá jízda / L = pomalá jízda
4. Přepínač směru jízdy (**Forward** = vpřed / **Stop** / **Back** = vzad)
 - **POZOR: před změnou směru jízdy, nebo změnou rychlosti vozítko vždy nejprve zcela zastavte! Nedodržením hrozí nenávratné poškození převodovky, motoru nebo přepínačů!**
5. Nabíjecí zásuvka
6. Pedál pro jízdu – čím více pedál sešlápnete, tím rychleji vozítko jede
7. Brzdový pedál – sešlápnutím vozítko zabrzdí
8. Hudební panel s LED ukazatelem stavu baterie
 - Po zapnutí svítí symboly stavu baterie:
zelené symboly = baterie je nabitá
žlutý symbol = baterie je téměř vybitá
červený symbol = baterie je zcela vybitá
9. Vstup USB (zapojení např. flash disku pro přehrávání vlastní hudby ve formátu Mp3)
10. MP3 AUX (3,5 mm jack)
11. Zvýšení hlasitosti
12. Snížení hlasitosti
13. Nemá žádnou funkci
14. Přepínání skladeb (další skladba)
15. Přepínání skladeb (předchozí skladba)
16. Play/Pauza
17. Klakson
18. Hudba nahraná z výroby
19. Povídky nahrané z výroby (anglicky)
20. Bluetooth – po spárování s mobilním telefonem je možné poslouchat vlastní hudbu z telefonu

6 NABÍJENÍ BATERIÍ

- Dobíjení smí provádět **pouze dospělá osoba**.
- Před zahájením nabíjení musí být vozítko vypnuté.
- Konektor nabíječky zasouvejte do nabíjecí zásuvky opatrně.
- Při vytahování konektoru **netahejte za kabel nabíječky** – hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky.
- Doba nabíjení činí 8-10 hodin, dobíjejte **max. 12 hodin**. **Přebíjení může baterii poškodit.**

Používejte pouze originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!



Jak nabíjet:

1. Vozítko **vypněte**.
 3. Zapojte nabíječku do nabíjecí zásuvky ve vozítku.
 4. Druhý konec nabíječky zapojte do elektrické zásuvky 220 V.
- Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá. Tento stav je normální.
 - **LED dioda na nabíječce:**
svítí červeně = baterie se nabíjí
svítí zeleně = baterie je nabitá



5 snadných kroků pro maximální životnost baterií

Životnost baterií můžete správným užíváním a údržbou výrazně prodloužit. Pro maximální životnost baterie doporučujeme držet se následujících 5 kroků. Jejich dodržením zajistíte, že vám baterie **vydrží plně funkční po co nejdelší dobu**, čímž oddálíte potřebu výměny starých baterií za nové. **Zároveň tak přispíváte k ochraně naší planety.**

1. Před první jízdou v novém vozítku baterie nejprve dobijte po dobu 4-5 hodin.
2. Baterie nevybíjejte do úplného vybití – vždy, když si všimnete poklesu výkonu vozítka, dobijte baterie. Úplné vybití výrazně snižuje životnost baterií.
3. Baterie vždy chraňte před mrazem.
4. Baterie nikdy nepřebíjejte – doba nabíjení činí 8-10 hodin. Tuto dobu zbytečně nepřekračujte.
5. **Důležité:** Pokud vozítko nějaký čas nepoužíváte, dobíjejte baterie alespoň jednou měsíčně přibližně po dobu 6 hodin.



7 ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ

Závada	Možná příčina	Řešení
Vozítko nejede	Zapojená nabíječka	Ujistěte se, že je nabíječka je vypojená.
	Vybitá baterie	Nechte baterii dobít po dobu 8 až 10 hodin.
	Špatné zapojení baterie	Překontrolujte všechny kabely baterie. Ujistěte se, že konektory kabelů jsou pevně připojené ke správným kontaktům .
Vozítko jezdí jen chvíli	Vybitá baterie	Nechte baterii dobít po dobu 8 až 10 hodin.
	Stárnutí baterie	Vlivem stárnutí baterie dochází k degradaci její kapacity. V závislosti na stáří a počtu nabíjecích cyklů může být potřeba baterii vyměnit na novou.
Nefungují zvuky	Nastavená nízká hlasitost	Ujistěte, že zvukové efekty jsou nastavené nahlas. Hlasitost zvýšíte pomocí tlačítek na palubce.
	Připojené zařízení	Pokud je v některém ze vstupů (AUX, SD, USB, mini USB) zapojené zařízení (MP3, mobil atd.), zvukové efekty a klakson nemusí fungovat .
Baterii nelze nabít	Špatné zapojení baterie	Překontrolujte všechny kabely baterie. Ujistěte se, že konektory kabelů jsou pevně připojené ke správným kontaktům .
	Špatné zapojení nabíječky	Ujistěte se, že nabíječka je správně zapojená v nabíjecí zásuvce.
Zapojená nabíječka vydává bzučivý zvuk	Tento stav je normální.	Není nutné nijak řešit.
Vozítko jezdí pomaleji / je méně výkonné.	Vybité baterie	Dobijte prosím baterie.
	Nastavená pomalá rychlost	Překontrolujte, zda na palubní desce není přepínač pro změnu rychlosti v poloze pro pomalou jízdu. Zároveň se ujistěte, že jste nezvolili pomalou jízdu na dálkovém ovladači .
Vozítko nejede na dálkový ovladač (pokud je ovladač součástí)	Slabé baterie v ovladači	Vyměňte baterie v ovladači za nové.
	Ovladač není spárován s vozítkem	Spárujte znovu ovladač s vozítkem dle návodu.

8 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce: PINGHU UNITED VEHICLES CO., LTD.
30, XINGPING ROAD, XINCANG TOWN
PINGHU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

Dovozce: andos s.r.o.
Tovární 51/90
417 02 Dubí
Česká republika

Výrobce tímto na svou výhradní odpovědnost prohlašuje, že výrobek A032 dětská elektrická bugina andos Titan XXL s dálkovým ovládáním je v souladu se směrnicí 2009/48/ES; 2014/53/EU; 2014/35/EU; 2014/30/EU a 2011/65/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na webových stránkách: www.bezvazbozi.cz/prohlaseni.